


Kolben einfetten:

1. Glassadpter vom Ventilgehäuse entfernen.




2. Gelben Wasserzulaufstutzen herausschrauben

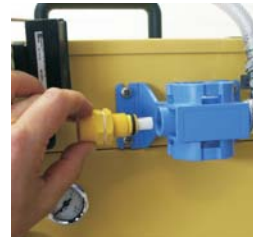

3. Weißen Umschaltkolben herausnehmen



4. O-Ringe mit Bevi-Armaturenfett einfetten.
Kolben mit den nebeneinanderliegenden Bohrungen zur Wasserzulaufseite einsetzen.

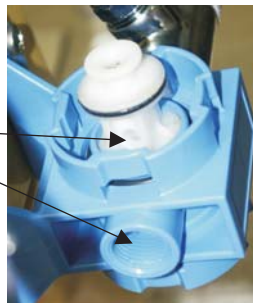

5. Gelben Zulaufstutzen bis zum Anschlag Handfest hineindreihen und Glasadapter wieder montieren..

